


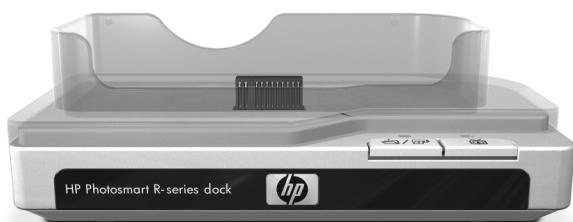

תחנת עגינה HP Photosmart R-series dock

מדריך למשתמש



— |

| —

— |

| —



**תחנת עגינה
HP Photosmart R-series**

מדריך למשתמש

מידע אודות סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P

העתקה, התאמה או תרגום ללא אישור בכתב וראש אסורים בהחלט, למעט המותר בהתאם לחוק זכויות היוצרים.

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. חברת Hewlett-Packard לא תשיء אחריות לשגיאות הכלולות להלן או למקדים תוצאותיים הקשורים בשימוש, ביציעים או בניצול של חומר זה.

Windows® ו Microsoft® הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation.

Mac® ו Macintosh® Apple® Apple Computer, Inc.


תוכן העניינים

6	תחילת הדרך
6	התקנת תחנת העגינה
8	טעינה סוללה נוספת
9	נוריות ולחצנים של תחנת העגינה
10	העברת תמונות למחשב באמצעות תחנת העגינה
11	ה趸שת תמונות באמצעות תחנת העגינה
12	מצגת תמונות בטלוויזיה באמצעות תחנת העגינה
14	שימוש בשלט הרחוק
15	לחצני שלט הרחוק של תחנת העגינה
16	תמייה טכנית
17	פתרון בעיות
19	משך זמן טעינה סוללה
19	אמצעי זהירות ביחס לסוללה
19	שימוש בסוללות Ion Lithium
20	טעינה מחדש של סוללות Ion Lithium
21	רכישת אביזרים לצלמה
23	נספח: מידע אחריות ותקינה
23	הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard
25	השלכת חומרים

תחלת הדרכ

תחנת העגינה למכלמה HP Photosmart R-series מאפשרת לך להוריד בקלות תמונות ממחשב, להדפיס תמונות ישירות לדפסת, לטען מחדש את סוללת המצלמה וסוללה נוספת נוספת בז-זמן, ולהציג תמונות בטלויזיה. אפשרותך להשתמש בשלט הרחוק של תחנת העגינה בדיק כפי שאתה משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, עם יכולות נוספות לסייע לך ולהדפיס תמונות (אם תחנת העגינה מחוברת לדפסת). כמו כן, אפשרותך להשתמש בשלט רחוק כדי לנוט בתרפיטי המצלמה ולהשתמש באמצעות HP Instant Share (יעיון במדריך למשתמש של המצלמה שלך).

התקנת תחנת העגינה

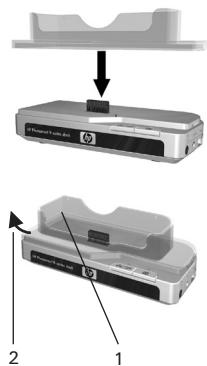

- 1 חבר את תושבתת העגינה. תושבתת עגינה אחת או יותר מפלסטיק שקוף מצורפת לאירוע, יחד עם תחנת העגינה. על כל אחת מתושבות עגינה אלה יש מדקקה צבעונית. ראה פרק 1 במדריך למשתמש של המצלמה כדי, לקבוע באיזו תושבתת עגינה להשתמש. חבר תושבתת זו לחלקה העליון של התושבתת על-ידי לחיצה למקומה, כמו צג בתמונה.
- 2 כדי לחזיא את התושבתה, לחץ באמצעות האגודל על חלקה הפנימי של התושבתה, בקצתה הקרוב ביותר לקצה של תחנת העגינה (1) ולחץ על הקצה של התושבתה כלפי חוץ (2), כדי לשחרר אותה.

2 חבר את הcabלים של הטלויזיה, מותאם המתח AC, וה-USB לצד הימני של תחנת העגינה.




#	סמל	תיאור
1		חבר את תחנת העגינה לטלויזיה באמצעות כבל השמע/יידאו עם מס' חלק C6324-61601. לחבר את המחבר הצדדי לכיסת היידאו, ואת המחבר האדום לכיסת השמע בטלויזיה, במכשיר היידאו, או בגין ה-DVD.
2		חבר את מותאם המתח AC למחבר IN DC בתחנת העגינה, לחבר את כבל המתח לモתאם המתח AC, וחבר את כבל החשמל לשקע בקורה. אם יש באזינה יותר מכבול מתח אחד, השתמש בכבול המותאים לשקע החשמל במדינה שלך. מותאם המתח AC עבר תחנת העגינה זהה לモתאם המתח המשמש עבור מצלמת R-series שלך. אם לא הגיע מותאם מתח עם תחנת העגינה שלך, השתמש במותאם המתח הנלווה למכלמה.
3		חבר את תחנת העגינה למחשב או למדפסת באמצעות כבל ה-USB המותאים. אין אפשרות לחבר את תחנת העגינה הן למחשב והן למדפסת בו-זמנית. מס' חלק כבל ה-USB שבו יש להשתמש לחיבור למחשב או למדפסת שאיתו HP, הוא 38887-800003, הכבול מצורף לאזינה ייחד עם תחנת העגינה. מס' חלק כבל ה-USB שבו יש להשתמש לחיבור למדפסת HP, הוא Q2164-61600 (או 8121-0807), הכבול מצורף לאזינה ייחד עם המצלמה.



3 נתק את כל הcabלים המחברים למכשיר. לאחר מכן, הכנס את המכילה לתחנת העגינה של המכילה, כמו צג להלן. גב המכילה צריך לפנות כלפי הקצה של תחנת העגינה עם שני הלחצנים.

טעינה סוללה נוספת

הכס סוללה חס *lithium ion* נטענת נוספת לדלת המטען בתחנת העגינה, כאשר החיצים שעיל-גביה הסוללה (1) מצבעים לפני הדלת, כמו צג בתמונה.

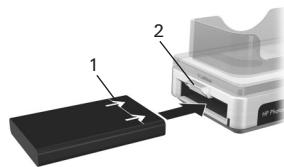


דחוף את הסוללה לתוך המטען עד שידית ההזזה (2) נתפסת. (יש לדחוף את ידית ההזזה לפני מעלה כדי להוציא את הסוללה). ואו שונורית הטעינה של הסוללה נוספת (ראה עמי 9 מתחילה להבאה).

זהירות קרא בעיון את **אמצעי זהירות ביחס לסוללה** בעמ' 19 לפני שתטען מחדש סוללות *lithium ion*.

בפעם הראשונה שתשתמש בסוללה נטענת, הקפד לטען אותה במלואה, לפני שתשתמש בה במכשיר. טעינה מלאה של סוללה חדשה בתחנת העגינה עשויה להימשך 2.5 שעות. טעינה של סוללה שהתרוקנה לغمיר עשויה להימשך 3.5 שעות. באפשרות לטען סוללה במכשיר, ובה בעת לטען סוללה בתחנת העגינה, אך הסוללה בתחנת העגינה תיטען מהר יותר מאשר הסוללה שבמכשיר. (ראה **משך זמן טעינה הסוללה** בעמ' 19 לקבالت פרטיהם).

נוריות ולחצנים של תחנת העגינה

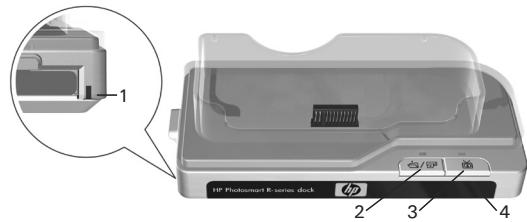

#	שם	תיאור
1	נורית טעינה של הסוללה הנוספת	מציגה את מצב המתח/טעינת הסוללה. אם המורית: <ul style="list-style-type: none"> דולקת - הסוללה הנוספת בתחנת העגינה נטענה במלואها מהבהבת - הסוללה הנוספת בתחנת העגינה נטענת כביה - אין סוללה נוספת נוספת בתחנת העגינה, או שהסוללה לא הוכנסה כהלכה
2	ללחוץ/הדף/שמירה/לחצן	מבצע את החיבור למחשב או למדפסת, בהתאם להתקן המחבר CUT לתחנת העגינה. אם הנורית שmailto:ללחוץ זה: <ul style="list-style-type: none"> דולקת - תחנת העגינה מחוברת למחשב או למדפסת מהבהבת - יש חיבור פעיל בין המצלמה למחשב או למדפסת
3	טלוייה לחצן	מבצע את החיבור לטלוייה, המפעיל הצגת שkopiot של התמונה. אם הנורית שmailto:ללחוץ זה: <ul style="list-style-type: none"> דולקת - תחנת העגינה מחוברת לטלוייה מהבהבת - אות שמע/וידאו נשלח לטלוייה

#	שם	תיאור
4	נורית הפעלה	<p>מציגת את מצב המתח/טיענית הסוללה. אם הנורית:</p> <ul style="list-style-type: none"> דולקת - המצלמה נמצאת בתחנת העגינה, תחנת העגינה מופעלת, סוללה נוספת נספפת נמצאת או לא נמצאת במטען בתחנת העגינה, וסוללת המצלמה טעונה במלואה (או שאינה סוללה נסעתת) מהבהבתת - המצלמה נמצאת בתחנת העגינה, וסוללה במכשיר נסעתת כבוייה - תחנת העגינה לא מקבלת אספקת חשמל או שאין מצלמה בתחנת העגינה

העברה תМОנות למחשב באמצעות תחנת העגינה

1 ודא כי:

- תושבת תחנת העגינה עברו המצלמה מחוברת לחולקה העליאן של תחנת העגינה למצלמה. (ראה שלב 1 בעמ' 6).
- כבל-USB המשמש לחיבור למחשב מחובר בין תחנת העגינה למצלמה ולמחשב, מתאם המתח AC מחובר לתחנת העגינה, וכבל המתח מחובר למתאם המתח AC ולSKU בקיר. (ראה שלב 2 בעמ' 7).
- תוכנת HP Image Zone מותקנת במחשב. (עיין במדריך למשתמש של המצלמה).
- אם אתה משתמש במחשב Macintosh, (תוכן Disk Drive Setup (הגדרות) בתרחית USB Configuration, (תוצרת USB) של המצלמה מוגדרת כ- Disk Drive (קשייח) בתפריט (הגדרות). (עיין במדריך למשתמש של המצלמה).

2 הכנס את המצלמה לתחנת העגינה למצלמה. המצלמה תופעל באופן אוטומטי.

3 לחץ על לחצן **שמירה/הדפסה**  בתחנת העגינה של המצלמה. תוכנת **HP Image Transfer** תופעל במחשב. אם הגדרת את התוכנה כך שתעביר באופן אוטומטי את התמונות מהמצלמה, יעברו התמונות באופן אוטומטי למחשב. אחרת, בMarcus (Marcus הכניסה הראשית), **Start Transfer** (החל בהערכה) (Marcus הכניסה הראשית), לחץ על **Start Transfer** (החל בהערכה).

אם היו במכשיר תמונות כלשהן שנבחרו להדפסה או לשילוח בדואר אלקטרוני, יבוצעו פעולות אלה לאחר העברת התמונות אל המחשב.

4 כאשר מסך העברת התמונות על המחשב יציג **Finished** (סיום), תם תהליך השמירה והשיטוף של התמונות. ניתן להשאיר את המצלמה בתחנת העגינה, כדי לטעון מחדש את סוללה המצלמה.

הדפסת תמונות באמצעות תחנת העגינה

1 ודא כי:

- תושבת תחנת העגינה עבורה המכילה מחוברת לחילוק העליון של תחנת העגינה למכשיר. (ראה שלב 1 בעמ' 6).
- כבל ה-USB המשמש לחברו למחשב, אם יש לך מדפסת שאינה מותאמת המשמש לחברו למכשיר, או כבל ה-USB (או כבל ה-USB HP) מחובר בין תחנת העגינה למכשיר ולמדפסת שלך, וכבל המתח מחובר לתחנת העגינה. (ראה שלב 2 בעמ' 6).
- המדפסת מופעלת ויש בה נייר. עיין במדריך של המכילה לקבלת מידע אזהות הגדרת המדפסת.

2 הכנס את המכילה לתחנת העגינה למכשיר. המכילה תופעל באופן אוטומטי.

3 לחץ על לחץ **שמירה/הדפסה** / בתחנת העגינה של המצלמה, כדי להפעיל את תיבת הדו-שייח הדפסה. התפריט **Printer Setup** (הגדרת מדפסת) מופיע על המצלמה. אם כבר בחרת תמונות לדפסה במכשיר, מספר התמונות שנבחרו ייצג **Images: All** (הגדרת הדפסה). אחרת, ייצג **Print Setup** (הגדרת הדפסה). (תמונות: הכל).

4 אם כל ההגדרות בתפריט **Print Setup** (הגדרת הדפסה) נראות נכונות, לחץ על לחץ **Menu/OK** (תפריט/אישור) במכשיר או בשלט הרחוק של תחנת העגינה, כדי להתחיל בהדפסה. (להלן), באפשרותך לשנות את ההגדרות בתפריט **Print Setup** באמצעות לחצוי החיצים במכשיר או בשלט הרחוק של תחנת העגינה, ולאחר מכן לחץ על **Menu/OK** כדי להתחיל בהדפסה.

הערה במסמך **Print Setup** (הגדרת הדפסה) יש תצוגה לפני הדפסה, המציגת את פריטת העמוד להדפסה. התצוגה לפני הדפסה מתעדכנת כאשר אתה משנה את ההגדרות **Print Size** (גודל הדפסה) ו- **Paper Size** (גודל נייר).

5 לאחר סיום הדפסה, באפשרותך להשאיר את המצלמה בתחנת העגינה כדי לטעון מחדש את סוללת המצלמה.

הציגת תמונות בטלויזיה באמצעות תחנת העגינה

1 ווד כי:

- תושבת תחנת העגינה עבורי המצלמה מחוברת לחלקה העליון של תחנת העגינה למכשיר. (ראה שלב 1 בעמ' 6).
- קיבל שמעו/יידאו מחבר בין תחנת העגינה למכשיר לבון מכשיר הטלויזיה, וכבל המתח מחובר לתחנת העגינה. (ראה שלב 2 בעמ' 7).

עצה אם איןך מוצא את כניסה היידאו והשמע בטלוויזיה שלך המתאימות למוחרים בobel המשמע/וידאו, קרוב לוודאי שתוכל להשתמש בכניסות היידאו והשמע במקשיר וידאו או בגין DVD המוחרים לטלוויזיה שלך.

2 המצלמה מוגדרת לשדר אות וידאו בשיטת NTSC או PAL לטלוויזיה, בהתאם לשפה שבחרת בעת הגדרת המצלמה. שיטת

שידור NTSC נמצאת בשימוש בעיקר בצרפת אמריקה וביפן, בעוד שיטת שידור PAL נמצאת בשימוש בעיקר באירופה. אם הטלוויזיה שלך מקבלת אות וידאו השונה מהגדרת ברירת המחדל עבור השפה שלך, עליך לשנות את הגדרת התצורה של הטלוויזיה במכשירך. (עיין במדריך למשתמש של המצלמה).

3 המצלמה שלך תשתמש כמובן באות הטלוויזיה (בדיקה כמו מכשיר וידאו או מצלמת וידאו), כך שאתה יוכל להציג את הטלוויזיה ללקוח נתונים ממקוון וידאו חיצוני (המצלמה שלך) במקומות מהאנטנה או מהכבלים. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לקליטת הזראות לביצוע פעולה זו.

4 הכנס את המצלמה לתחנת העגינה למצלמה. המצלמה תופעל באופן אוטומטי.


5 לחץ על לחץ טלוויזיה ↘ בתחנת העגינה או בשלט הרחוק של תחנת העגינה. התמונה הראשונה במכשיר מוצגת בטלוויזיה. אפשרות להשתמש בחצנים ► כדי לנוט אופן יידי בהציג השקופיות של התמונות במכשיר, או לחוץ על //► כדי להפעיל הצגת השקופיות אוטומטית של כל תמונה, תוך הפעלת קטע שמע או סרטו וידאו מצורף, ולאחר מכן העברה לתמונה הבאה.

6 כדי לסייע את הצגת השקופיות, לחץ על לחץ טלוויזיה ↘ פעם נוספת.

הערה הצגת התמונות במכשיר נקבעת כאשר המצלמה מחוברת לטלוויזיה, אך עדין אפשרות להשתמש בתפריטי המצלמה, לאחר שהתפריטים יוצגו במסך הטלוויזיה.


שימוש בשלט-רחוק

באפשרות להשתמש בשלט-רחוק של תחנת העגינה כדי להזמין את הצגת השקופיות, להציג תמונה, לסובב תמונה, לבחור תמונה עבורו **HP Instant Share**, או לסמן תמונה להדפסה.

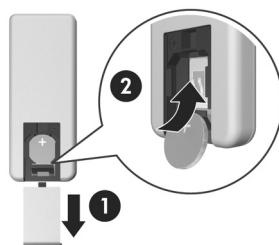

לפניהם שתוכנן להשתמש בשלט-רחוק. עליכם להתקין את סוללת השלט-רחוק. הוציאו את דלת הסוללה בגבו, והחליק את הסוללה העגולה הלא נטענת CR 2025 לתוך השלט, עם הצד + (חיובי) כלפי מעלה, עד שהוא תיכנס למקומו בנקישה, כמו צג בתמונה). לאחר מכן, החזרו את דלת הסוללה למקומה.

לחצני השלט-רחוק של תחנת העגינה

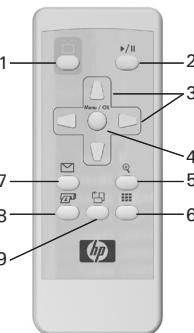

#	לחצן	תיאור
1	לחצן טלויזיה	מפעיל את חיבור הטלויזיה ומציג את התמונה הראשונה במכשיר על-גבי מסך הטלויזיה (זהה ללחצן טלויזיה בתחנת העגינה).
2	לחצן הפעול/ השנה	מפעיל ומשהה את הצגת השקופיות של תמונות בטלויזיה. כדי להציג את פעולתה של הצגת השקופיות, לחץ על ללחוץ זה פעמיים נוספים.
3	וללחצנים ▼▲ ◀▶	לחצנים אלה פועלים בדיקן כמו ללחצני החיצים במכשיר. השתמש בלחצנים ▶◀ כדי לנוט באופן ימי בהציג השקופיות. היות שתינן להציג את תפריטי המכטלה בטלויזיה, אפשרות להשתמש בלחצנים אלה כדי לנוט בתפריטים.
4	לחצן Menu/OK (תפריט/ אישור)	פועל בדיקן כמו ללחוץ Menu/OK במכשיר.

#	לחצן	תיאור
5	 לחצן הגדל	מגדיל את התמונה בדיקן כמו שניתן להגדיל אותה באמצעות ידית היזום במכשיר. לחיצה עלייה פעם נוספת מעבירה לרמת ההגדלה הבאה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבצע הזזה יוסתית (span) של התמונה המוגדלת. כדי לחזור להגדלה א', לחץ על לחצן תצוגת תמונות ממוגדמות . (אין להגדלה השפעה על הדפסה).
6	 לחצן תצוגת תמונות ממוגדמות	מציג תצוגת תמונות ממוגדמות של כל התמונות המאוחסנות במכשיר, או מוחזק תמונה מוגדלת ל-A1. השתמש בלחצני החיצים כדי לנוט בין התמונות המוגדמות, ובלחצן Menu/OK כדי לבחור בתמונה.
7	 לחצן HP Instant Share	פועל באותו אופן כמו לחצן הדפסה במכשיר. אפשרו רק לסרמן את התמונה הנוכחית להדפסה ולשנות את מספר העותקים שברצונך להדפס. אם תחנת העגינה מחוברת למדפסת, לאחר לחיצה על לחצן זה תוכל לבצע את ההוראות על-גבי המסר כדי להדפיס את התמונה הנוכחית, התמונות שנבחרו או את כל התמונות במכשיר.
8	 לחצן הדפסה	פועל באותו אופן כמו לחצן הדפסה במכשיר. אפשרו רק לסרמן את התמונה הנוכחית להדפסה ולשנות את מספר העותקים שברצונך להדפס. אם תחנת העגינה מחוברת למדפסת, לאחר לחיצה על לחצן זה תוכל לבצע את ההוראות על-גבי המסר כדי להדפיס את התמונה הנוכחית, התמונות שנבחרו או את כל התמונות במכשיר.
9	 לחצן סובב	מסובב את התמונה 90 מעלות ימינה.

תמייה טכנית

אנא עיין במדריך למשתמש של המכונת לקבלת מידע אודוט הליכי תמייה ומידע ליצירת קשר.

פתרון בעיות

הערה לקבלת מידע נוסף פתרון בעיות, אנא עין בסעיף פתרון בעיות במדריך למשתמש של המכצלמה.

בעיה	גורם אפשרי	פתרון
סולולות המכצלמה לא נטענות, אך נורית הטעינה במכצלמה דולקת.	הסולולות שבמכצלמה אין סולולות נטענות.	התקן סוללה <i>ion lithium</i> נטענת. סולולות <i>Duracell® CP-1</i> חד-פעמיות אין נטענות.
המכצלמה לא הושארה בתהנתן העגינה של המכצלמה לפחות 4 עד 7 שעות לשם טעינה מלאה, ושנורית העגינה הפסיקת להבהב.	זמן בתהנתן העגינה.	ודא שהמכצלמה הושארה בתהנתן העגינה של המכצלמה לפחות 4 עד 7 שעות לשם טעינה מלאה, ושנורית העגינה הפסיקת להבהב.
מתח הסולולות נמוך מדי ולא ניתן להתחילה בטעינה.	המכצלמה לא תנסה לטען סולולות שעוללות להיות פגומות או מ羅וקנות מדי. הוצאת הסוללה מהמכצלמה וטען אותה במשען בתהנתן העגינה. לאחר מכן נסה להכניס אותה למכצלמה שנית. אם הסוללה לא נטענת מספיק לא בתהנתן העגינה ולא במכצלמה, כנראה שהסוללה פגומה. רכוש סוללה <i>ion lithium</i> חדשה ונסה שנית.	המכצלמה לא תנסה לטען סולולות שעוללות להיות פגומות או מ羅וקנות מדי. הוצאת הסוללה מהמכצלמה וטען אותה במשען בתהנתן העגינה. לאחר מכן נסה להכניס אותה למכצלמה שנית. אם הסוללה לא נטענת מספיק לא בתהנתן העגינה ולא במכצלמה, כנראה שהסוללה פגומה. רכוש סוללה <i>ion lithium</i> חדשה ונסה שנית.
סולולות המכצלמה לא נטענות, אך נורית הטעינה במכצלמה כביה.	יושבת כהלה בתהנתן העגינה.	ודא המכצלמה הוכנסה כהלה בתהנתן העגינה.
המכצלמה לא מטפלת לא מושפע מתחם העגינה מתחם הפעלה של תחנות העגינה מהברחת כאשר מסופק מתחם.	להתחנות העגינה למכצלמה לא מסופק מתחם.	ודא שכבול המתח מחובר לתחנת העגינה. בדוק שנורית הפעלה של תחנות העגינה מהברחת כאשר המכצלמה נמצאת בתהנתן העגינה.

בעיה	גורם אפשרי	פתרונות
המצלמה לא מזוהה על-ידי המחשב כאשר היא נמצאת בתחנת העינה.	תחנת העינה מחוברת למחשב באמצעות רכנת USB או יציאת ה-USB בחריזת המחשב.	חבר את כבל ה-USB ישירות לאחת יציאות ה-USB בגב המחשב.
	כבל USB המחבר את תחנת העינה למחשב פגום.	נסח לחבר את המצלמה ישירות למחשב באמצעות הכבול המחבר את תחנת העינה למחשב. אם היא פועלת, סימן שהבעיה היא לא בכבול. אם היא לא פועלת, נסח להשתמש בכבול USB אחר.
	תוכנת HP Image Zone לא מותקנת במחשב.	יעין במדריך למשתמש של המצלמה לקבל הוראות התקינה.
	קיימת בעיית תפעול בתחנת העינה על-ידי ניטוק כבל המתחם מתחנת העינה, ולחיצה על שני הלחצנים בחזרה תחנת העינה תור כי חיבור כבל המתחם חזרה לתחנת העינה, והמשר לחוץ על הלחצנים. אם נוריות תחנת העינה נדלקות בתוך 5 שניות (מהבהבות או דולקנות באופן רציף), תחנת העינה פועלת כהכלאה.	הפעל את בדיקות התפעול של תחנת העינה על-ידי ניטוק כבל המתחם מתחנת העינה, ולחיצה על שני הלחצנים בחזרה תחנת העינה תור כי חיבור כבל המתחם חזרה לתחנת העינה, והמשר לחוץ על הלחצנים.

בעיה	גורם אפשרי	פתרונות
לא ניתן להציג תמונות בטלוויזיה.	הטלוויזיה אינה מוגדרת למסך הקלט הנקון.	יעין במכשיר למשתמש של הטלוויזיה כדי להגיד את הטלוויזיה לקבלת מסך וידאו או מסך קלט.
ככל השמע וחויאו הוחלפו.	נסה להחליף את מיקומם של כבלי השמע והוידאו בגב הטלוויזיה, נן ה-DVD או מכשיר הוידאו.	
תבנית אות וידאו שגוי (NTSC) או (PAL).	שנה את הגדרת התצורה של הטלוויזיה במכשיר (יעין במכשיר למשתמש של המצלמה).	

משך זמן טעינת הסוללה

מקום טעינת הסוללה	משך טעינה ממוצע*	אות לאחר סיום הטעינה
במכשיר, כאשר המצלמה נמצאת בתקנת העגינה Dolkrat	עד 7 שעות (בהתאם לדגם המצלמה)	נורית הפעלה בתקנת העגינה Dolkrat
במטען בתקנת העגינה	עד 3.5 שעות	נורית הסוללה הנוספת בתקנת העגינה Dolkrat

* זמן הטעינה עשוי להיות ארוך יותר או קצר יותר, בהתאם לתנאים ולצב טעינת הסוללה.

אמצעי זהירות ביחס לסוללה

שימוש בסוללות Ion Lithium

- אין לפרק את הסוללה או לבצע בה שינויים. הסוללה מכילה התקני בטיחות והגנה, שאם יונזקן, עשויים לגרום לסוללה לייצר חום, להתפוצץ, או להתלקלח.
- הפסיק להשתמש בסוללה מיד אם בעת השימוש בה, בעת טעינתה,

או בעת אחסונה, הסוללה פולטת ריח בלתי רגיל, מייצרת חום רב מהרגיל (שים לב כי הסוללה חמה גם במצב רגיל ותיקן), משנה צבע או צורה, או נראה לא תקינה בכל צורה אחרת.

- במקרה שהסוללה דולפת והנוזל בא מגע עם העיניים, אל תשפשף את העין. שטוף את האזור היבש בים ופנה מיד לקליטת סייע רפואי. ללא טיפול רפואי, נזק הסוללה עלול לגרום לנזק לעין.
- אין לחשוף את הסוללה למים או למץ מלח, או לאפשר לсолלה להירטב.
- אל תשרוף את הסוללה באש ואל תחמס אותה.
- אל תחבר את הקוטב החיבוי ואת הקוטב השילוי של הסוללה אחד לשני באמצעות חפצים מתכתיים (כגון חוט מתכת).
- אל תישא או תאחסן את הסוללה יחד עם מחרוזות, סיכות ראש או חפצים מתכתיים אחרים.
- אין לחורר את הסוללה באמצעות מסמרים, להכות בסוללה בפטיש, לדרוך על הסוללה, או לגרום לה למכות או לצעדים חזקים אחרים.
- אין לבצע הלחמות ישרות על הסוללה.

הערה המצלמה ותחנת העגינה עשויות להיות חומות בעת פעולתן ובעת טענת סוללה *ion lithium*. זיהוי תופעה רגילה.

הערה ניתן להשייר סוללה *ion lithium* במכשירם או במכשיר העגינה למשך זמן בלתי מוגבל, מבלי שייגרם נזק לסוללה, למכשיר, או לתחנת העגינה. עם זאת, אין לאחסן את הסוללה במכשיר ללא צורך. אחסן תמיד סוללות טענות במקום קרייר.

טעינה מחדש של סוללות *ion lithium*

- אל תטען סוללות יבשות או סוגי סוללות אחרים במכשירם או במכשיר העגינה.

- הכנס את סוללת ה-ion lithium למכשיר או לתחנת העגינה בכוון הנכון.
- השתמש במכשיר ובתחנת העגינה במקום יבש בלבד.
- אל תטען סוללת ion lithium במקום חם, כגון בקרבת אש או באור שמש ישיר.
- בעת טעינה מחדש של סוללת ion lithium, אין לכוסות את המכilmeh או את תחנת העגינה.
- אל תפעיל את המכilmeh או את תחנת העגינה אם נראה שהן פגומות.
- אל תפרק את המכilmeh או את תחנת העגינה.
- נתק את מתאם המתח של HP משקע החשמל לפני הנקוי.
- לאחר שימוש רב, סוללת ה-ion lithium עשויה להתנפף. אם קשא להכנס את הסוללה לתוך המכilmeh או תחנת העגינה, או להוציא אותה מלהן, הפסיק לשימוש בסוללה והחלף אותה בסוללה חדשה. אנה מוחזר את הסוללה הישנה.

רכישת אביזרים למכשיר

למידע אודות רכישת אביזרים, עבור אל www.hp.com (ברחבי העולם)

למידע אודות מקומיות לרכישת אביזרים, עבור אל www.hp.com/eur/hoptions (באירופה)

להלן חלק מהאביזרים הזמינים:

- ערכת טעינה מהירה ל-1810A – **HP Photosmart R-series** עבור **מכשירות מדפסות** (לא זמין בארה"ב הלטינית).
- **סוללת ion lithium** נטענת R07 עבור **מכשיר מדפסת** 1812A – **HP Photosmart 3.3V AC** עבור **מכשירות מדפסות** (לא זמין בארה"ב הלטינית)

- **כרטיסי זיכרון SD של HP Photosmart**
 - כרטיס זיכרון SD של HP Photosmart בונפה C8897A – 128 MB
 - כרטיס זיכרון SD של HP Photosmart בונפה L1813A – 256 MB
 - כרטיס זיכרון SD של HP Photosmart בונפה L1814A – 512 MB

הערה כרטיסי זיכרון של HP לא זמינים באסיה פסיפית
ובאמריקה הלטינית.

- **תיק משובט של HP Photosmart עבור מצלמות L1811A – HP Photosmart R-series**

www.casesonline.com – עבור אל www.casesonline.com

- כדי לעצב תיק מותאם אישית משלך שיטאים למכלמה מסוג HP Photosmart R-series שברשותך. בחר את הסגנון, החומר, וצבעו עבור תיק המכטלה שלך.

נספח: מידע אחריות ותקינה

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

תחנת העגינה (C8887A) HP Photosmart R-series משווקת עם אחריות מוגבלת בת 90 ימים.

- חברת HP מתחייבת בפני הלקות, משתמש הקצה, כי בمنتجיה החומרה, העזרים, התוכנה או הציוד של HP לא יהיו פגמים בחומר ובឧודה, לאחר תאריך הרכישה, לשך התיקפה המצוינת לעיל. היה ובמהלך תקופת האחוריות תקבל חברת HP הودעה על פגמים כאלה, HP, לפי בחרותה, תחליף או תיקן מוצרים שאכן יתברר כי הם פגמים. המוצרים שיוחלפו יהיו חדשים או שרמת ביצועם תהיה זהה לו של מוצרים חדשים.
- HP מתחייבת כי התוכנה של HP לא תפסיק לפעול לאחר תאריך הרכישה לשך הזמן שצוין לעיל, כתוצאה מפגמים בחומר או באיכותឧודה לא תיקינה, כאשר התוכנה תותקן כיאות וייעשה בה שימוש רפואי. היה ובמהלך תקופת האחוריות תקבל חברת HP הודעה על פגמים כאלה, HP תחליף תוכנה חדשה שאינה מבצעת את הוראות התוכנות כתוצאה מפגמים אלה.
- חברת HP אינה מתחייבת כי פועלות מוצרים HP תהיה רציפה או נטולות שגיאות. היה ולא יהיה בידי HP, בתוך זמן סביר, לתקן או להחליף מוצר כלשהו לפי תנאי האחוריות, הלקות יהיה זכאי להחזר כספי של מחיר הרכישה עם החזרת המוצר.
- מוצרים HP עשויים לכלול חלקים שעובדו מחדש, שרמת הביצועים שלהם תהיה זהה לו של מוצרים חדשים או שייתכן שהיו בשימוש מוקרי.

- האחריות אינה חלה על פגמים הנבעים מ-(א) תחזקה או כיוں בלתי מתאימים או בלתי מספיקים, (ב) תוכנה, מושך, חלקים או אספקה שלא סופקו על ידי HP, (ג) הוכנת שינוי ללא הרשות או שימוש לרעה, (ד) הפעלה החורגת מההפרט הסכימי הנקוב של המוצר, או (ה) הכנה או תחזקה בלתי נאותים של האתר בו נמצא המוצר.
- ככל שהחוק המקומי מתייר זאת, התחייבויות המפורטות לעיל הן בלעדיות, ולא יהולו מלבדן כל אחריות או תנאי, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או במשתמע, חברות HP משוחררת מכל הת_hiיבות או תנאי במשתמע לגביה סחריות, איקות משביעת רצון והתאמה למטרת מסויימת. בארצות, מדינות/אזורים או מחוזות מסוימים, אסורות הגבלות על מושך אחריות מוגזת, لكن הגבלה או המנעה לעיל עשויה לא לחול עלי. אחריות זו מספקת לrz זכויות חוקיות מסוימות ויתכן שיש לר זכויות נוספות המשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור, מארץ לארץ או מחוז למחוז.
- האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור או מקום שבום יש ל-HP נסחורות תמייהה עבור מוצר זה ואשר בהם HP שיווקה מוצר זה. רמת שירות האחריות שתתקבל עשויה להשתנות, בהתאם לסטנדרטים המקומיים. HP לא תנסה את הצורה, ההתאמה או התפקוד של המוצר כדי לגרום לו לפעול במדינה/אזור שבה הוא לא היה מיועד מעולם לפעול מסיבות חוקיות או טכנית.
- ככל שהחוק המקומי מתייר זאת, הסעדים המצוינים בכתב אחריות זה הנם סעדיו הייחדים והבלתיים של הלקות. מלבד כפי שצוין לעיל, בשום מקרה HP או ספקיה לא יהיו אחראים לאובדן נתונים או לנזק ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאות (כולל אובדן רוחים או נתונים), או נזק אחר כלשהו, בין אם על בסיס חזזה, עוללה, או אחר. בארצות, מדינות/אזורים או מחוזות מסוימים אסורות הגבלות או מניעות על נזקים מקרים או תוצאותים, لكن הגבלה או המנעה לעיל עשויה לא לחול עלי.

- תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, למעט במידת המותר על-פי חוק, אינםשוללים, מגבלים או מושנים את הזכויות המוחיבות בחוק החולות על מכירה של מוצר זה, ומהווים תוספת להן.

השלכת חומרים

מוצר HP זה מכיל את החומרים הבאים העשויים לדרוש טיפול מיוחד בסוף חייהם:

- סוללת ליטיום-יון נטענת
- סוללת ליטיום/דו-תחומות מנגן
- עופרת בהלחמות בмагן רכיבים מסוימים

השלכת חומרים אלה עשויה להיות מבוקרת משיקולי איקות סביבה. למידע אודות השלכת חומרים אלה או מיחזר, אנא צור קשר עם הרשות המקומית המוסמכת או עם הארגון Electronic Industries Alliance (www.eiae.org) (EIA)

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —



invent

www.hp.com/photosmart

Printed in China 2004



C8887-90107